

PIXUS MG8230 PIXUS 早わかり

本書では、一部の機能や操作のポイントを紹介しています。 操作方法については、『電子マニュアル』を参照してください。 (本書で紹介している検索番号を使うと、かんたんに検索できます)



はじめにお読みください

『電子マニュアル』の開きかた

Solution Menu EX (ソリューション・メニュー・イーエックス) から開きます。

[マニュアルと設定] → [電子マニュアル (取扱説明書)] の順にクリックすると、『電子マニュアル』


が開きます。



本書で気になる機能を見つけたら…

本書で紹介している機能の検索番号を入力すると、「電子マニュアル」の関連記載をかんたんに検索できます。(ツールバーの [検索] で表示される [キーワード/検索番号] 欄に入力してください。)

①本書で検索番号を確認

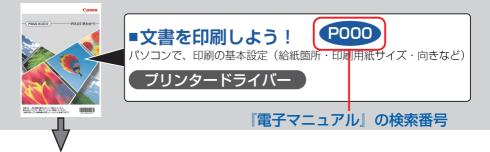

②『電子マニュアル』で検索番号を入力して[検索開始]をクリック

→表示された文書をクリック

③ 該当のページが表示される




- ・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Macintosh、Mac、Mac OS、AirMac、Safari および Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG, Inc. の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。
- ・AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- ・らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- Adobe、Photoshop、Photoshop Elements および Lightroom は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

本書で記載している部位の名称

C001 C002 C011 C012

本書で説明していない部位は『電子マニュアル』を参照してください。

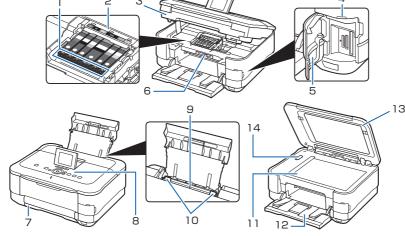

1 インクランプ

赤色に点灯/点滅し、インクタンクの状態を 知らせます。

2 プリントヘッドホルダー

プリントヘッドが取り付けられています。

3 スキャナーユニット / カバー

原稿をスキャンするためのユニットです。

4 アクセスランプ

点灯または点滅し、メモリーカードの状態を 知らせます。

5 カードスロットカバー

メモリーカードをセットするときに開きます。

6 内部カバー

ディスクトレイをセットします。プリンタブ ルディスクに印刷するときだけ手前に開いて 使用します。通常は閉じておきます。

フ カセット

A4 / B5 / A5 / レターサイズの普通紙を セットして、本体に差し込みます。

8 操作パネル

本製品の設定や操作をするときに使用します。

9 後トレイ

本製品で使用できる、写真用紙/はがき/封 筒などをセットしてください。

10 用紙ガイド

動かして用紙の両端に合わせます。

11 原稿台ガラス

コピーやスキャンする原稿をセットします。

12 排紙トレイ


印刷された用紙が排出されます。

13 原稿台カバー

原稿を原稿台ガラスにセットするときに開き ます。

14 スキャナーロックスイッチ

本製品を移動させるときなどにスキャナーが 動かないようにロックします。電源を入れる 前にかならずロックを解除してください。

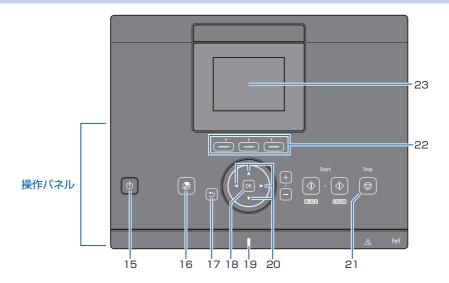

15 電源ボタン

電源を入れる/切るときに押します。 電源を入れるときは、原稿台カバーを閉じて ください。

16 ホームボタン

[ホーム] 画面を表示するときにタッチします。

17 戻るボタン

前の画面に戻ります。

18 OK ボタン

メニュー項目や設定項目を確定するときに タッチします。

19 電源ランプ

電源を入れると青色に点滅後、点灯します。

20 ▲▼◀▶ ボタン

メニューや設定項目などを選ぶときに使用します。

21 ストップボタン (Stop)

印刷中やコピー中、スキャン中にこのボタン をタッチすると、印刷やコピー、スキャンが 中止されます。

22 ファンクションボタン

[ホーム] 画面でメニューを選んだり、液晶モニターの下部に表示されているファンクションメニューを選んだりするときにタッチします。

23 液晶モニター

メッセージやメニュー項目、動作状況などが 表示されます。

ヒント

電源プラグを抜くときは

電源を切ったあと、かならず電源ランプが消灯していることを確認してから電源プラグを抜いてください。電源ランプが点灯/点滅しているときに電源プラグを抜くと、プリントヘッドが保護されないため、その後正しく印刷できなくなることがあります。

ヒント

√約5分間操作をしないと、画面や操作パネルのボタンの表示が消えます。そのときは、操作パネルで電源ボタン以外のボタンをタッチすると液晶モニターが表示され、そのあとに使用できるボタンが表示されます。また、パソコンなどから印刷を開始しても、液晶モニターの表示が復帰します。

・コンパクトフラッシュ


•xD-Picture カード*

・xD-Picture カード Type M/Type H*

マイクロドライブ

メモリーカードのセットのしかた C078

カードスロットカバーを開き、挿入するスロットを間違えないようにセットします。

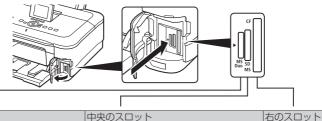

| 上 | ,כט | スレ | リツ | _ |
|---|-----|----|----|---|
| | | | | |

- ・メモリースティック Duo
- ・メモリースティック マイクロ (Duo サイズアダプター装着) * |・miniSD/miniSDHC カード *

中央のスロット

- ・SD/SDHCメモリーカード
- •メモリースティック PRO Duo |・マルチメディアカード
 - ・マルチメディアカード プラス
 - microSD/microSDHC カード*
 - •メモリースティック
 - ・メモリースティック PRO
 - ・メモリースティック マイクロ (スタンダードサイズアダプター装着)*
 - · RS-MMC*
 - MMCmobile*
- * 印はアダプターが必要です。

メモリーカードを取り出すとき

アクセスランプが点灯していることを確認してから、メモリーカードを取り出してください。 ランプの点滅中は取り出さないでください。



くメモリーカードのデータに日付を入れて印刷できます。

[楽しい写真印刷] の「選んで写真印刷] を選ぶ。[印刷設定] の [日付印刷] で設定

日付印刷



USB フラッシュメモリーのセットの しかた C091

端子の向きに注意して、図のように差し込み口にセットします。




USB フラッシュメモリ・

液晶モニターに、データの読み取り/書き込み中のメッセージが表示されていないことを確認して から、USB フラッシュメモリーを取り外してください。

用紙のセットのしかた

用紙の種類によって給紙位置が異なります CO14



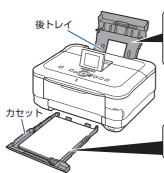

- ・写真用紙/はがき/封筒
- A4 / B5 / A5 / レターサイズ以外の 普诵紙

普通紙

(A4 / B5 / A5 / レターサイズ)


用紙の裏表/向き

カセット CO21 /後トレイ CO22 CO23

カセット




後トレイ

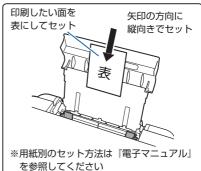


用紙ガイドの合わせかた

カセット CO21 /後トレイ CO22 CO23

カセット

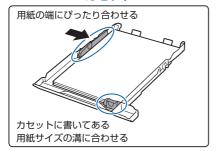

後トレイ

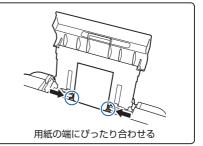


用紙の種類を変更したとき 操作パネル U002

プリンタードライバー P000 P047

かならず、操作パネルまたはプリンタードライバーの用紙設定を変更してください。

コピーの場合は、[ホーム]画面でファンクションメニュー[コピー]を選択してください。[印刷設定] を選び、用紙サイズと用紙種類を変更してください。

(用紙の種類と給紙位置は連動しています。用紙の種類に応じて、正しい給紙位置に用紙をセット してください。)

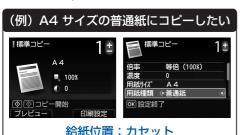



原稿のセットのしかた COZI

原稿が1枚の場合


原稿位置合わせマークに合わせてセットする

- 「ホーム」画面「コピー」から標準コピーする場合
- 文書/雑誌/新聞をスキャンする場合
- 原稿サイズを定型サイズに指定してスキャンする場合
- 手書きナビシート/ディスクレーベル手書きナビシートをスキャンする場合

原稿台ガラスの中央にセットする

プリント写真/はがき/名刺/ディスク

- 「写真」から「自動読取」に設定してスキャンする場合
- アプリケーションソフトを使用してスキャンする場合
- 「ホーム」画面 [写真コピー] からコピーする場合(プリント写真のみ)
- 「ホーム」画面「ディスクレーベル」から「レーベル面を読み取って印刷] でスキャンする場合 (ディスクのみ)



0

原稿が複数枚の場合

プリント写真/はがき/名刺


- [おまかせスキャン] でスキャンする場合
- アプリケーションソフトを使用してスキャンする場合
- 「ホーム」画面 [写真コピー] からコピーする場合(プリント写真のみ)
- 「写真」から「自動読取(複数)] に設定してスキャンする場合(プリント写 真のみ)



液晶モニター画面の基本操作 CO13



■[ホーム] 画面 ファンクションメニューの表示

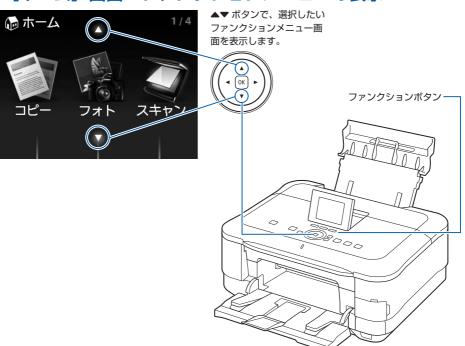


■[ホーム] 画面 ファンクションメニューの選択

選択したいファンクションメニューに対応している ファンクションボタンをタッチします。





■メニュー画面 メニューの選択と決定

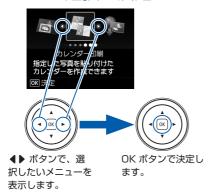

■画面の戻りかた

メニュー画面から [ホーム] 画面に戻るときは、ホームボタン (® ボタン)、または戻るボタン (⑤ ボタン) をタッチします。



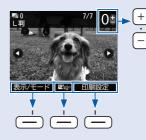












印刷以外にもインクが使われる?

意外かもしれませんが、インクは印刷以外にも使われることがあります。それは、きれいな印 刷を保つために行うクリーニングのとき。

本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリーニングし、目づまりを防ぐ機能が 付いています。クリーニングでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のインクが 使用されます。

重 要

吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。使用を継続すると、イ ンク吸収体が満杯になる場合があります。満杯になると印刷ができなくなり、交換が必要にな ります。お客様ご自身での交換はできませんので、エラーメッセージが表示されたら、お早め にパーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口へ交換をご依頼ください。

⇒ 「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.18)

モノクロ印刷でもカラーインクが使われる?

モノクロ印刷でも、印刷する用紙の種類やプリンタードライバーの設定によってブラック以外 のインクが使われることがあります。モノクロでしか印刷していなくてもカラーインクが減る のはそのためです。

ブラックインクが2つあるのはなぜ?

本製品のブラックインクには、染料インク(BCI-326BK)と顔料インク(BCI-325PGBK)の2種類あります。

染料インクはおもに写真やイラストなどの印刷に使われ、顔料インクは文字などの印刷に使われます。それぞれの用途が異なるため、どちらかのインクがなくなっても、もう一方のインクが代わりに使われることはありません。どちらか一方でもインクがなくなった場合には、インクタンクの交換が必要になります。

また、2つのブラックインクは、印刷する用紙の種類やプリンタードライバーの設定に応じて 自動的に使い分けられます。お客様によるインクの使い分けはできません。

インクが**少なくなったら**ランプでお知らせします

インクタンク内部は、液体のインクをためている部分(①) とそのインクが染み込んだスポンジ部分(②) とでできています。




まず①がなくなると、インクランプがゆっくり点滅し、インクが少なくなったことをお知らせします。次に②がなくなると、インクランプの点滅がはやくなり、新しいインクタンクへの交換をお知らせします。

『電子マニュアル』を参照してください



各機能でできること

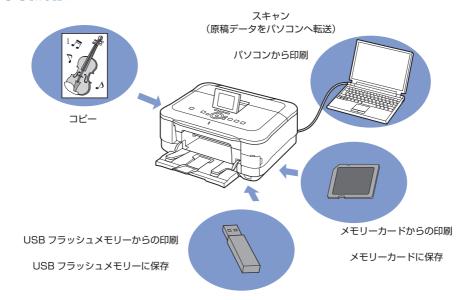

- ■⊐ピー **U**031
- ■スキャン

プリンター本体を操作してスキャン 0051 0101

パソコンを操作してスキャン \$100

原稿データをメモリーカード/ USB フラッシュメモリーに保存する **U048**

■パソコンから印刷

アプリケーションソフトを使用して印刷 4010

プリンタードライバーを使用して印刷 Р000

- ■メモリーカードからの印刷 U001
- ■USB フラッシュメモリーからの印刷(U001)

メモリーカード/ USB フラッシュメモリーのセットのしかた ⇒ P.3

用紙のセットのしかた → P.4 原稿のセットのしかた → P.5

スキャンでできること

■パソコンを操作して原稿を読み取る

読み取ったデータをパソコンに転送

MP Navigator EX (エムピー・ナビゲーター・イーエックス)



かんたんにいろいろスキャン。初心者の方にお勧めです。 8101

スキャンから保存までを一括して行う \$108 \$112

複数の原稿を一度にスキャン \$105



本体操作パネルからのスキャン動作設定は、MP Navigator EX で変更できます。

S007

■操作パネルを操作して原稿を読み取る

読み取ったデータをいろいろな場所に保存・転送

本製品の操作パネル



[スキャン] から

パソコンに転送

U051

メモリーカードに保存

U048

USB フラッシュメモリーに保存

U048

パソコンで設定したメールに添付

U101

本製品の操作パネルからできること

■2 枚の原稿を 1 枚に縮小してコピー



[コピー] の [印刷設定] の [レイアウト] から 2in1 コピー U040

■4枚の原稿を1枚に縮小してコピー




[コピー] の [印刷設定] の [レイアウト] から 4in1 コピー UO41

■用紙のサイズに合わせてコピー



[コピー] の [印刷設定] から [倍率] で**自動変倍**を選択 **U033**

■ふちなしで用紙いっぱいにコピー



[応用コピー] 画面からフチなしコピー 039

■定型倍率/お好みの倍率で拡大・縮小コピー



[コピー] の [印刷設定] から [倍率] で倍率 (25~400%) を選択 U0.33

■影を消してコピー





「応用コピー」画面から

枠消しコピー **U043**



■フィルムを読み込んで コピー







「写真コピー」画面から

フィルムからコピー 0021



■ディスクレーベルをコピー









[ディスクレーベル] 画面から

レーベル面を読み取って印刷 **D003**

■画像をレーベル面に印刷





[ディスクレーベル] 画面から

写真データから印刷 D004

■方眼用紙やレポート用紙 などを印刷







[便利な印刷] 画面から

定型フォーム印刷 **UO30**



■お好みの画像に 手書きで絵や文字を つけて印刷





[楽しい写真印刷]

手書きナビ印刷 U018



[ディスクレーベル] 画面から

ディスクレーベル手書き印刷 U019

■お好みの画像で カレンダー印刷





[楽しい写真印刷] 画面から

カレンダー印刷 0013

パソコンからの操作でできること

ここでは、Windows 7 operating system Home Premium(以降、Windows 7) をご使用の場 合に表示される画面で説明します。




, アプリケーションソフトを起動しよう!

Solution Menu EX



『電子マニュアル』や付属のアプリケーションソフトが、かんたんに起動できます。 また、お役立ちサイトへすぐにアクセスできます。

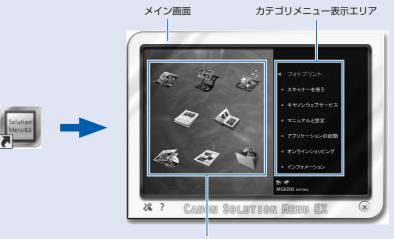

機能アイコン表示エリア

Solution Menu EX を起動するには、デスクトップ上(Windows)または Dock 内 (Macintosh) のアイコンをクリックしてください。

カテゴリメニュー表示エリアでメニューをクリックすると、機能アイコン表示エリア に選んだメニューのアイコンが表示されます。



ヒント) いろいろな素材をダウンロードしよう!

クリエイティブパーク プレミアム



クリエイティブパーク プレミアムは、本製品でキヤノン純正インクを使用している お客様が、専用の印刷用素材をダウンロードすることができるサービスです。

キヤノン純正インクタンクの全色が正しく取り付けられていることを確認してくださ い。

■ウェブページを印刷しよう!

A005

Easy-WebPrint EX (イージー・ウェブプリント・イーエックス)

ページの端が切れないように印刷





自由にレイアウトして印刷



■写真を加工/印刷しよう!

- ・かんたんに画像選択・用紙設定・レイアウト設定して写真印刷 A010
- ・写真の補正・加工 A060
- 動画を切り出して、静止画を作成 A160

Easy-PhotoPrint EX(イージー・フォトプリント・イーエックス)



■文書を印刷しよう! P000

パソコンで、印刷の基本設定(給紙箇所・印刷用紙サイズ・向きなど)ができます。

プリンタードライバー




レイアウトの設定も変更できます。

次のページへ

プリンタードライバーでできること

■用紙のサイズに合わせて印刷



Windows

[ページ設定] シートの [ページレイアウト] から

フィットページ印刷



Macintosh

プリントダイアログのポップアップメニューから

[用紙処理] を選択

用紙のサイズに合わせて印刷



■原稿を拡大・縮小して印刷









Windows

「ページ設定] シートの 「ページレイアウト] から

拡大/縮小印刷 P005

Macintosh

ページ設定ダイアログの「拡大縮小」から

拡大/縮小印刷 P005



■一枚の用紙に複数ページを印刷















Windows

[ページ設定] シートの [ページレイアウト] から

割り付け印刷



Macintosh

プリントダイアログのポップアップメニュー から「レイアウト」を選択

割り付け印刷

P006

■用紙の両面に印刷







Windows

「ページ設定] シートの 「両面印刷」にチェック

面面印刷



Macintosh

プリントダイアログのポップアップ メニューから「両面印刷ととじしろ] を選択

両面印刷。

P007

本書で説明していないトラブルが発生したときは、『電子マニュアル』の「困ったときには」を参照してください。

エラーが発生したときは

印刷中に用紙がなくなる、または紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にトラブルの対処 方法を示すエラーメッセージが表示されます。この場合は、表示された対処方法に従って操作して ください。

Windows



Macintosh

Mac OS X v.10.6.x を で使用の場合



Mac OS X v.10.5.x を で使用の場合



Mac OS X v.10.4.11 を で使用の場合



電源が入らない

チェック 1 電源ボタンを押してみてください

チェック 2 本製品と電源コードがしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してく ださい

チェック 3 電源プラグをコンセントから抜き、3分以上たってから、電源プラグをコンセント につないで本製品の電源を入れ直してください

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.27)

液晶モニターにエラーメッセージが表示されている

液晶モニターにエラー/確認メッセージが表示されたときには、以下の対処方法に従ってください。

エラー/確認メッセージ

対処方法

U041

インクがなくなった可能 性があります インクタンクの交換をお 勧めします

インクがなくなった可能性があります(インクランプが点滅してい ます)。インクタンクを交換することをお勧めします。印刷が終了 していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本製品の OK ボ タンをタッチすると、印刷を続けることができます。印刷が終了し たらインクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状 態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。

⇒インクタンクを交換する C093

参考

複数のインクランプが点滅している場合は、インクタンクの状態 を確認してください。

⇒インクの状態を液晶モニターで確認する

C095

⇒インクの状態をインクランプで確認する

C096

U072

れていないインクタンク があります U071 下記のインクタンクが、 複数取り付けられていま

正しい位置に取り付けら

- 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります(イン) クランプが点滅しています)。
- 同じ色のインクタンクが複数セットされています(インクランプ が点滅しています)。

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセッ トされていることを確認してください。

⇒インクタンクを交換する C093

U130

す

インクの残量を正しく検 知できません インクタンクを交換して ください

インクの残量を正しく検知できません。インクタンクを交換して、 スキャナーユニット / カバーを閉じてください。

⇒インクタンクを交換する C093

一度空になったインクタンクで印刷を続けると、本製品に損傷を与 えるおそれがあります。印刷を続けるには、インク残量検知機能を 無効にする必要があります。本製品のストップ(Stop)ボタンを 5 秒以上タッチしてから離してください。この操作を行うと、イン ク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インクを補充 したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。

参考

• インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量 画面でインクタンクがグレー色に表示されます。

⇒インクの状態を液晶モニターで確認する **C095**

⇒インクの状態をインクランプで確認する

C096

エラー/確認メッセージ 対処方法 U043 / U140 / インクタンクが取り付けられていません。インクタンクを取り付 U150 けてください。 ⇒インクタンクを交換する **C093** 下記のインクタンクが、 対応していないインクタンクが取り付けられています。 認識できません 本製品がサポートできないインクタンクが取り付けられているた め、印刷できません。正しいインクタンクを取り付けてください。 印刷を中止する場合は、本製品のストップ(Stop)ボタンをタッ チしてください。 ⇒インクタンクを交換する C093 • インクタンクが認識できません(インクランプが消灯していま す)。インクタンクを交換してください。 ⇒インクタンクを交換する C093 U141 対応していないインクタンクが取り付けられています。 対応していないインクタ 本製品がサポートできないインクタンクが取り付けられているた ンクが取り付けられてい め、印刷できません。 ます 正しいインクタンクを取り付けてください。 正しいインクタンクを取 ⇒インクタンクを交換する C093 り付けてください 印刷を中止する場合は、本製品のストップ(Stop)ボタンをタッ チしてください。 インクがなくなりました (インクランプが点滅しています)。イン U163 インクがなくなりました クタンクを交換して、スキャナーユニット / カバーを閉じてくださ インクタンクを交換して い。 ⇒インクタンクを交換する C093 ください このまま印刷を続けると本製品に損傷を与えるおそれがあります。 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要がありま す。本製品のストップ(Stop)ボタンを5秒以上タッチしてから 離してください。この操作を行うと、インク残量検知機能を無効に したことを履歴に残します。インク切れの状態で印刷を続けたこと が原因の故障については、キヤノンは責任を負えない場合がありま す。 参考



C096

• インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量

画面でインクタンクがグレー色に表示されます。 ⇒インクの状態を液晶モニターで確認する CO95

⇒インクの状態をインクランプで確認する

対処方法 エラー/確認メッセージ 内部カバーを開き、ディ ディスクレーベル印刷を開始するときに内部カバーが閉じている場 スクトレイをセットし 合は、スキャナーユニット/カバーを閉じたまま内部カバーを開き、 て、[OK] を押してくだ ディスクトレイをセットしてから本製品の OK ボタンをタッチして さい エラーを解除してください。 印刷中に内部カバーを開閉しないでください。破損の原因になりま す。 インク吸収体が満杯に近 インク吸収体が満杯に近づいています。 づきました 本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に [OK] で継続できますが、 吸収されます。 この状態になった場合、本製品の OK ボタンをタッチすると、エラー 早めに修理受付窓口へ交 を解除して印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、 換をご依頼ください インク吸収体の交換が必要になります。お早めに修理受付窓口へ交 換をご依頼ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はで きません。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.27) **** 「****」部分は半角英数字で表示され、状況により表示が異なります。 インク吸収体の交換が必 インク吸収体が満杯になりました。 要です 本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に 修理受付窓口へ交換をご 吸収されます。 この状態になった場合、交換が必要です。お早めにパーソナル機器 依頼ください 修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口へ交換をご依頼くだ さい。お客様で自身によるインク吸収体の交換はできません。 ⇒ 「お問い合わせの前に」(P.27) ノズルが目づまりしています。本製品の OK ボタンをタッチし 自動ヘッド位置調整に失 てエラーを解除し、ノズルチェックパターンを印刷してプリント 敗しました [OK] を押して操作をや ヘッドの状態を確認してください。 り直してください ⇒ノズルチェックパターンを印刷する **C098** ≪取扱説明書を参照≫ A4 サイズ以外の用紙がセットされています。本製品の OK ボタ ンをタッチしてエラーを解除し、キヤノン純正の A4 サイズの用 紙(マットフォトペーパー MP-101)を後トレイに 1 枚セット

- してください。自動でヘッド位置調整を行う場合は、かならず後 トレイに用紙をセットしてください。
- 本製品の排紙口内に強い光が当たっています。本製品の OK ボタ ンをタッチしてエラーを解除し、排紙口内に光が当たらないよう に調整してください。

上記の対策をとったあと、再度ヘッド位置調整を行ってもエラーが 解決されないときには、本製品の OK ボタンをタッチしてエラーを 解除したあと、手動でヘッド位置調整を行ってください。

⇒手動でプリントヘッド位置を調整する C1112

エラー/確認メッセージ 対処方法 本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてく **B200** プリンタートラブルが発 ださい。パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付 生しました 窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.27) 電源プラグを抜いて、修 理受付窓口へ修理をご依 頼ください **** 「****」部分は半角英数字で表示され、状況により表示が異なります。 プリンタートラブルが発 ・ 「5100」と表示された場合 生しました 印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、プ リントヘッドホルダーの固定部材やつまった用紙など、プリント 電源を入れ直してくださ ヘッドホルダーの動きを妨げているものを取り除き、本製品の電 U 源を入れ直してください。 解決しない場合は、取扱 説明書を参照してくださ 重要 U • このとき内部の部品には触れないよう、十分注意してください。 印刷結果不具合などの原因となります。 それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターま たはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒ 「お問い合わせの前に I (P.27) • 「6000」と表示された場合 本製品の手前にものがある場合は取り除いてください。排紙トレ イをゆっくり手前に開いてから、本製品の電源を入れ直してみて ください。 ・それ以外の表示の場合 本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いて ください。本製品の電源を入れ直してみてください。それでも回 復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近く の修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒ 「お問い合わせの前に I (P.27) スキャナーが、正常に動 本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてく 作できません ださい。しばらくしてから、本製品の電源を入れ直してみてくださ い。それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センター またはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒ 「お問い合わせの前に I (P.27) スキャナーロックスイッ スキャナーロックスイッチが解除されていません。 チを解除し、電源を入れ スキャナーロックスイッチを解除側(🏗) にスライドさせ、電源

直してください

ボタンを押して電源を切ってください。

そのあと、電源を入れ直してください。それでも復帰しない場合は、 お客様相談センターまたは修理受付窓口にお問い合わせください。 ⇒ 「お問い合わせの前に I (P.27)

MP ドライバーがインストールできない

Windows

セットアップ CD-ROM を DVD/CD-ROM ドライブに入れてもセットアップが始まらないとき:

次の手順に従ってインストールを開始してください。

1 [スタート] メニューから以下のように選ぶ

- ・Windows 7 をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コンピューター]を選 びます。
- Windows Vista をご使用の場合は、「スタート」メニューから「コンピュータ」を 選びます。
- Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[マイ コンピュータ] を選びます。

2 開いたウィンドウにある 側 [CD-ROM] アイコンをダブルクリックする

CD-ROM の内容が表示された場合は、[MSETUP4.EXE] をダブルクリックしてください。

参考

- ・CD-ROMのアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。
 - CD-ROM をパソコンから取り出して、再度セットする
 - パソコンを再起動する

それでも [CD-ROM] アイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD-ROM を表示できるか確認してください。ほかの CD-ROM が表示できる場合は、セットアップ CD-ROM に異常があります。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。

⇒ 「お問い合わせの前に」(P.27)

[プリンターの接続] 画面で止まってしまうとき:



[プリンターの接続] 画面から先に進めなくなった場合は、本製品の USB ケーブル接続部 とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順に従ってインストールをやり直してください。

参 老

・ ご使用のパソコンによっては、[プリンターを認識していません。接続を確認してください。] というメッセージが表示されることがあります。

その場合は、次の操作に従ってインストールをやり直してください。

付録

- 1 **[キャンセル] ボタンをクリックする**
- 2 [インストール失敗] 画面で [もう一度] ボタンをクリックする
- 「PIXUS XXX」画面(「XXX」は機種名)で [終了] ボタンをクリックし、セットアッ 3 プ CD-ROM を取り出す
- 4 本製品の電源を切る
- 5 パソコンを再起動する
- ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する
- 7 再度セットアップ CD-ROM をセットして、MP ドライバーをインストールする

それ以外のとき:

MP ドライバーをインストールし直してください。

MP ドライバーが正しくインストールされなかった場合は、MP ドライバーを削除し、パ ソコンを再起動します。そのあとに、MPドライバーを再インストールしてください。

⇒不要になった MP ドライバーを削除する **P039**

MP ドライバーを再インストールする場合は、セットアップ CD-ROM で MP ドライバー をインストールしてください。

参考

• Windows のエラーが原因でインストーラーが強制終了した場合は、Windows が不安定 になっている可能性があり、MPドライバーがインストールできなくなることがあります。 パソコンを再起動して再インストールしてください。

acintosh

MP ドライバーをインストールし直してください。


MP ドライバーを再インストールする場合は、セットアップ CD-ROM で MP ドライバーをインス トールしてください。

- CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。
 - CD-ROM をパソコンから取り出して、再度セットする
 - パソコンを再起動する

それでも [CD-ROM] アイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD-ROM を表示でき るか確認してください。ほかの CD-ROM が表示できる場合は、セットアップ CD-ROM に異常 があります。キヤノンお客様相談ヤンターにお問い合わせください。

⇒ 「お問い合わせの前に」(P.27)

白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじ(線) が入る____





チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒コピー/印刷結果に満足できない **U310**

チェック 2 インクタンクの状態を確認し、インクがなくなっている場合は、インクタンクを交換してください

⇒インクタンクを交換する C093

チェック3 インクタンクにオレンジ色のテープや保護フィルムが残っていませんか

下の図 1 のように、オレンジ色のテープが L 字の空気溝からきれいにはがされていることを確認してください。図 2 のようにテープが残って L 字の空気溝をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてください。



チェック 4 ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングなどを行ってください

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 ⇒お手入れの手順について **C097**

チェック 5 片面にのみ印刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセット していないか確認してください

表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるので注意してください。 用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。

困ったときには

コピーしているときは以下の項目もチェックしてみてください:

チェック 6 原稿台ガラスが汚れていませんか

原稿台ガラスを清掃してください。 ⇒原稿台の周辺部分を清掃する C151

チェック 7 原稿が原稿台ガラスに正しくセットされていることを確認してください


⇒機能ごとの原稿のセット方法 C071

チェック8 原稿はコピーする面を下にしてセットしましたか

チェック 9 本製品で印刷したものをコピーしていませんか

本製品から直接印刷するか、パソコンから印刷し直してください。本製品で印刷したものをコピーすると、きれいに印刷されないことがあります。

罫線がずれる

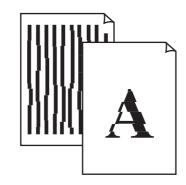

チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒コピー/印刷結果に満足できない **U310**

チェック 2 プリントヘッドの位置調整を行ってください

罫線がずれるなど、印刷結果に均一感が見られないときには、プリントヘッド位置を調整 してください。

⇒プリントヘッド位置を調整する C102

参考

・ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 行ってください。 ⇒手動でプリントヘッド位置を調整する **C112**

色むらや色すじがある





チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒コピー/印刷結果に満足できない **U310**

チェック 2 ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングな どを行ってください

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 ⇒お手入れの手順について **C097**

チェック 3 プリントヘッドの位置調整を行ってください

⇒プリントヘッド位置を調整する C102

参考

・ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 行ってください。 ⇒手動でプリントヘッド位置を調整する C112

₩indows プリンター診断(マイ プリンタ)のご紹介

パソコンからの印刷がうまくできない場合、マイ プリンタの [プリンターの診断・修復] をしてみ ることをお勧めします。

プリンターのドライバーが正しく設定されているかを診断し、問題があった場合には修復します (ネットワーク接続のプリンターは、診断・修復できません)。

✓マイ プリンタを起動するには

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [Canon Utilities] → [マイ プリンタ] の順に選び、[マイ プリンタ] をクリックします (A005)

お問い合わせの前に

本書または『電子マニュアル』の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。

パソコンなどのシステムの問題は?

本製品が正常に動作し、MPドライバーのインストールも問題なければ、接続ケーブルやパソコンシステム(OS、メモリー、ハードディスク、インターフェースなど)に原因があると考えられます。



パソコンを購入された販売店もしくは、パソコンメーカーにご相談ください。

特定のアプリケーションソフトで起こる場合は?

特定のアプリケーションソフトで起きるトラブルは、MPドライバーを最新のバージョンにバージョンアップすると問題が解決する場合があります。また、アプリケーションソフト固有の問題が考えられます。



アプリケーションソフトメーカーの相談窓口 にご相談ください。

MPドライバーのバージョンアップについては、以下のキヤノンサポートホームページまたはお客様相談センターにてご確認ください。

本製品の故障の場合は?

どのような対処をしても本製品が動かなかったり、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、本製品の故障と判断されます。

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼してください。

その他のお困り事は?

どこに問題があるか判断できない場合やその他の お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 相談ください。もしくは、キヤノンサポートホー ムページをご利用ください。



パーソナル機器修理受付センター 050-555-99088

【受付時間】 <平日>9:00~18:00(日祝、年末年始を除く)

キヤノンお客様相談センター 050-555-90015

【受付時間】 <平日>9:00~20:00 <土目祝>10:00~17:00(1/1~1/3を除く) キヤノンサポートホームページ canon.jp/support

デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓口へ お問い合わせ下さい。

●弊社修理受付窓口につきましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。

重要:

※本製品を修理にお出しいただく場合

- ・丈夫な箱に製品の底面が下になるように梱包し、保護材を十分につめ、本製品が安全に移送されるようにしてください。
- ・プリントヘッド、インクタンクは取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切りください。プリントヘッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。
- ・梱包後は、箱を傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。輸送中にインクが漏れる恐れがあります。
- ・運送業者に輸送を依頼するときには、本製品を使用時と同じ向きに置いた状態で、「精密機器」および、「天地無用」を指定してください。

●PIXUS(ピクサス)のアフターサービス期間は、製造打ち切り後5年間です。

アフターサービス期間とは、修理対応が可能な期間です。一部の機種では弊社の判断により、アフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させて頂く場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用頂けないことや、対応OSが変更になることがあります。アフターサービス期間の終了予定時期などの詳細は、キヤノンホームページ(canon.jp/support)にてご確認ください。

仕様

| | 装置の概要 |
|---------------|---|
| 印刷解像度 (dpi) | 9600 (横) * X 2400 (縦) |
| | * 最小 1/9600 インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。 |
| インターフェース | プリンター接続部: Hi-Speed USB *1 カメラ接続部: PictBridge Bluetooth v2.0 (オプション) *2*3*4 USB フラッシュメモリー LAN 接続部: 有線 LAN 100BASE-TX/10BASE-T 無線 LAN IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *5 *1 Hi-Speed USB でのご使用は、パソコン側が Hi-Speed USB に対応している必要があります。 また、Hi-Speed USB インターフェースは USB 1.1 の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェースが USB 1.1 でも接続してご使用いただけます。 *2 最大通信速度: 1.44 Mbps *3 イメージ形式(JPEG/PNG)のみ *4 Bluetooth 接続はブリント時のみ *5 AOSS、らくらく無線スタート、WPS(Wi-Fi Protected Setup)、WCN(Windows Connect Now)、手動による設定で接続が可能です。 |
| 印字幅 | 最長 203.2 mm フチなし時: 最長 216 mm |
| 動作環境 | 温度:5~35℃ 湿度:10~90% RH(結露しないこと) |
| 保存環境 | 温度: 0 ~ 40 ℃ 湿度: 5 ~ 95 % RH (結露しないこと) |
| 電源 | AC 100 V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 印刷時 (コピー時):約25 W *1 待機時 (スリープ時):約3.2 W *1*2 電源 OFF 時:約0.4 W *3 *1 無線 LAN 有効時 *2 スリーブへの移行時間は変更できます。 *3 電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすためには、電源ブラグをコンセントから抜いてください。 |
| 外形寸法 | 約 470 mm (横) X 396 mm (奥行き) X 199 mm (高さ) ※用紙サポートと排紙トレイを格納した状態 |
| 質量 | 本体 約 10.7 kg ※プリントヘッド / インクタンクを取り付けた状態 |
| プリントヘッド / インク | 6144 ノズル (顔料 BK 512 ノズル、Y/ 染料 BK 各 512 ノズル、C/M/GY 各 1536 ノズル) |

| コピー仕様 | | |
|---------|----------------------|--|
| 連続コピー枚数 | 最大 99 枚 | |
| 濃度調整 | 9段階、自動濃度調整あり(AEコピー) | |
| 拡大 / 縮小 | 25 % ~ 400 % (1 %刻み) | |

| | スキャナー仕様 |
|-----------------|---|
| スキャンドライバー | TWAIN 準拠 /WIA(Windows 7/Windows Vista/Windows XP対応) |
| 最大原稿サイズ | A4/ レター /216 X 297 mm |
| 読み取り解像度 | 光学(主走査、副走査)最大:4800 X 4800 dpi (フィルム読取時:4800 X 9600 dpi) ソフトウェア補間(主走査、副走査)最大:19200 X 19200 dpi |
| 読み取り階調(入力 / 出力) | グレースケール:48 bit/8 bit (フィルム読取時:48 bit/16 または 8 bit) カラー:48 bit/24 bit(RGB 各色 16 bit/8 bit) (フィルム読取時:48 bit/48 または 24 bit) |

| プリントビーム基本仕様 | | |
|-------------|---|--|
| 方式 | Bluetooth v2.0(最大通信速度 1.44 Mbps)* * オブション BU-30 使用時 | |
| 転送情報 | イメージ画像: JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3 準拠) /PNG | |

| | ネットワーク仕様 |
|----------|--|
| 通信プロトコル | TCP/IP |
| 有線 LAN 部 | 準拠規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) 伝送速度:10 M/100 Mbps(自動切替) |
| 無線 LAN 部 | 準拠規格: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 周波数帯域: 2.4 GHz 帯 チャンネル: 1-13 伝送速度(規格値): IEEE802.11n: 最大 150 Mbps IEEE802.11g: 最大 54 Mbps IEEE802.11b: 最大 11 Mbps 有効範囲: 屋内 50 m (164 フィート) ※環境条件により異なります。 セキュリティ: WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) セットアップ: AOSS らくらく無線スタート WCN (WCN-UFD/WCN-NET) WPS (ブッシュボタン方式 /PIN コード方式) その他: 管理パスワード |

| デジタルテレビ印刷仕様 | | |
|-------------|-----------------|--|
| 準拠規格 | ネット TV 仕様(印刷機能) | |

| 動 <i>作</i> 名件 | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| 動作条件 OS の動作条件が高い場合はそれに準じます。 | | | |
| 00 052511 51411 15 1250 | Windows | Macintosh | |
| OS CPU メモリー | Windows 7、Windows 7 SP1 1 GHz 以上のプロセッサ (32-bit (x86) /64-bit (x64)) 1 GB (32-bit) /2 GB (64-bit) Windows Vista、Vista SP1、Vista SP2 1 GHz 以上のプロセッサ 512 MB Windows XP SP2、SP3 300 MHz 以上のプロセッサ 128 MB | Mac OS X v.10.6 Intel プロセッサ 1 GB Mac OS X v.10.5 Intel プロセッサ、PowerPC G5、 PowerPC G4 (867MHz 以上) 512 MB Mac OS X v.10.4.11 Intel プロセッサ、PowerPC G5、 PowerPC G4、PowerPC G3 256 MB | |
| ブラウザー | Internet Explorer 6 以上 | Safari 3 以上 | |
| ハードディスク 空き容量 | 3 GB 以上 注) 付属のソフトウェアのインストールに必要な容量。 容量は予告なく変更となる場合があります。 | 1.5 GB 以上 注) 付属のソフトウェアのインストールに必要な容量。 容量は予告なく変更となる場合があります。 | |
| CD-ROM ドライブ | 必要 | 必要 | |
| 表示環境 | SVGA 800 X 600 以上 | XGA 1024 X 768 以上 | |

- ・Easy-PhotoPrint Pro は、Canon Digital Photo Professional Ver. 2.1 以降、Adobe Photoshop CS5、CS4、CS3、CS2、CS、Adobe Photoshop Elements 6、7*、8、9 および Adobe Photoshop Lightroom 2、3 用のプラグインソフトウエアです。
- *Windows のみ。
- Windows 7、Windows Vista、Windows XPのいずれかがプレインストールされているコンピューター。
- Windows Vista から Windows 7 にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、キヤノン製インクジェットプリンターに 付属のソフトウェアをアンインストールしてから Windows 7 にアップグレードしてください。アップグレード後、ソフトウェアを再インストールしてください。
- Windows Media Centerでは、一部の制限があります。
- Mac OS 拡張(ジャーナリング)または Mac OS 拡張でフォーマットされたハードディスクが必要です。
- ・Mac OS X v.10.5 以下のバージョンから、Mac OS X v.10.6 にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、アップグレード後、ソフトウェアを再インストールしてください。
- Easy-WebPrint EX をご使用になる場合は、Internet Explorer 7/8 (Windows)、もしくは Safari 4以上 (Mac OS X v.10.5以上)が必要です。

環境および化学安全情報

製品の環境情報および化学安全情報 (MSDS) につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。canon.jp/ecology

■使用済み製品の廃棄について

本製品をご家庭で使用された場合は「一般廃棄物」、業務上使用された場合は「産業廃棄物」として廃棄処理をお願いしております。 ご家庭で使用された場合は、お住まいの地方自治体のルールに従い、一般廃棄物として廃棄をお願いいたします。

業務上使用された場合は、産業廃棄物として廃棄をお願いいたします。

また、キヤノンホームページ(canon.jp/ecology)でも処理についてのご案内をしておりますので、ご確認ください。

仕様は、予告なく変更することがあります。

原稿をスキャンするときの注意事項

以下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準する限られた範囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題になることがあります。

通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成することは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 郵便為替証書
- 株券、社債券
- 定期券、回数券、乗車券

- 国債証券、地方債証券
 - 郵便切手、印紙
- 手形、小切手
- その他の有価証券

公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許書、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- ・役所または公務員の印影、署名または記号
- ・私人の印影または署名

[関係法律]

- 刑法
- 著作権法
- 诵貨及証券模造取締法
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 偽造変造及模造二関スル法律
- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 印紙等模造取締法

使用済みインクカートリッジ回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進し ています。

Canon

TOP's

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご 賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカート リッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓口をご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートホームページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に 応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。

環境への取り組み canon.ip/ecology

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口

ソフトウェアについては、セットアップ CD-ROM の『電子マニュアル』(取扱説明書)、またはソフトウェアの READ ME ファイル、HELP などをあわせてご覧ください。

- · 読取革命 Lite
 - パナソニック ソリューションテクノロジー (株)

0570-00-8700

パナソニック ソリューションテクノロジー ソフトサポートセンター http://panasonic.co.jp/sn/psn/pstc/products/yomikaku //

- 上記以外のソフトウェア キヤノンお客様相談センター 050-555-90015 canon.jp/support
- ※ご使用の製品によって付属されるソフトウェアは異なります。

ノズルチェックパターンでノズルのつまりを確認しよう

プリントヘッドのノズル(インクのふき出し口)が目づまりすると、色味がおかしかったり、印刷がかすれることがあります。






こんなことに






ノズルチェックパターンを印刷

印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルが目づまりしているかどうかがわかります。

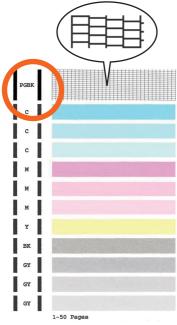

ノズルに目づまりはありません。

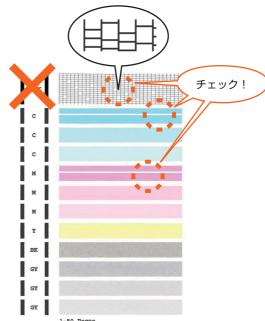

こんなふうになっていたら、ノズルが目づまりしているサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおりのきれいな色で印刷しましょう。

C098

●キヤノン PIXUS ホームページ canon.jp/pixus

新製品情報、Q&A、各種ドライバーのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

●キヤノンお客様相談センター 050-555-90015

PIXUS・インクジェット複合機に関するご質問・ご相談は、上記の窓口にお願いいたします。

【受付時間】〈平日〉9:00 ~ 20:00、〈土日祝日〉10:00 ~ 17:00

(1/1~1/3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9631 をご利用ください。
- ※ I P電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。













インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となる ことがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例 * も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。

(*すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)

- ・非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約 期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ※インクタンクの交換については、『電子マニュアル』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等